

safie Pocket

Safie Pocket レンタルについてのご案内

この度はお申し込みをいただき誠にありがとうございます。
ご利用にあたり、必ず本資料をご一読ください。

なお、破損・紛失の場合には実費をご請求させていただきますので、取り扱いには十分ご注意ください。



Ver. 1.8

同梱物一覧

同梱物が全て揃っているかご確認ください。

▼貸出品 (必ずご返却ください)

① Pocket(カメラ本体)

※内部のmicroSDカードもご返却ください


② モバイルルーター・充電用USBケーブル

③ 電源アダプタ

▼消耗品 (ご返却不要です)

④ ヘッドセット・充電用USBケーブル

⑤ モバイルバッテリー・充電用USBケーブル

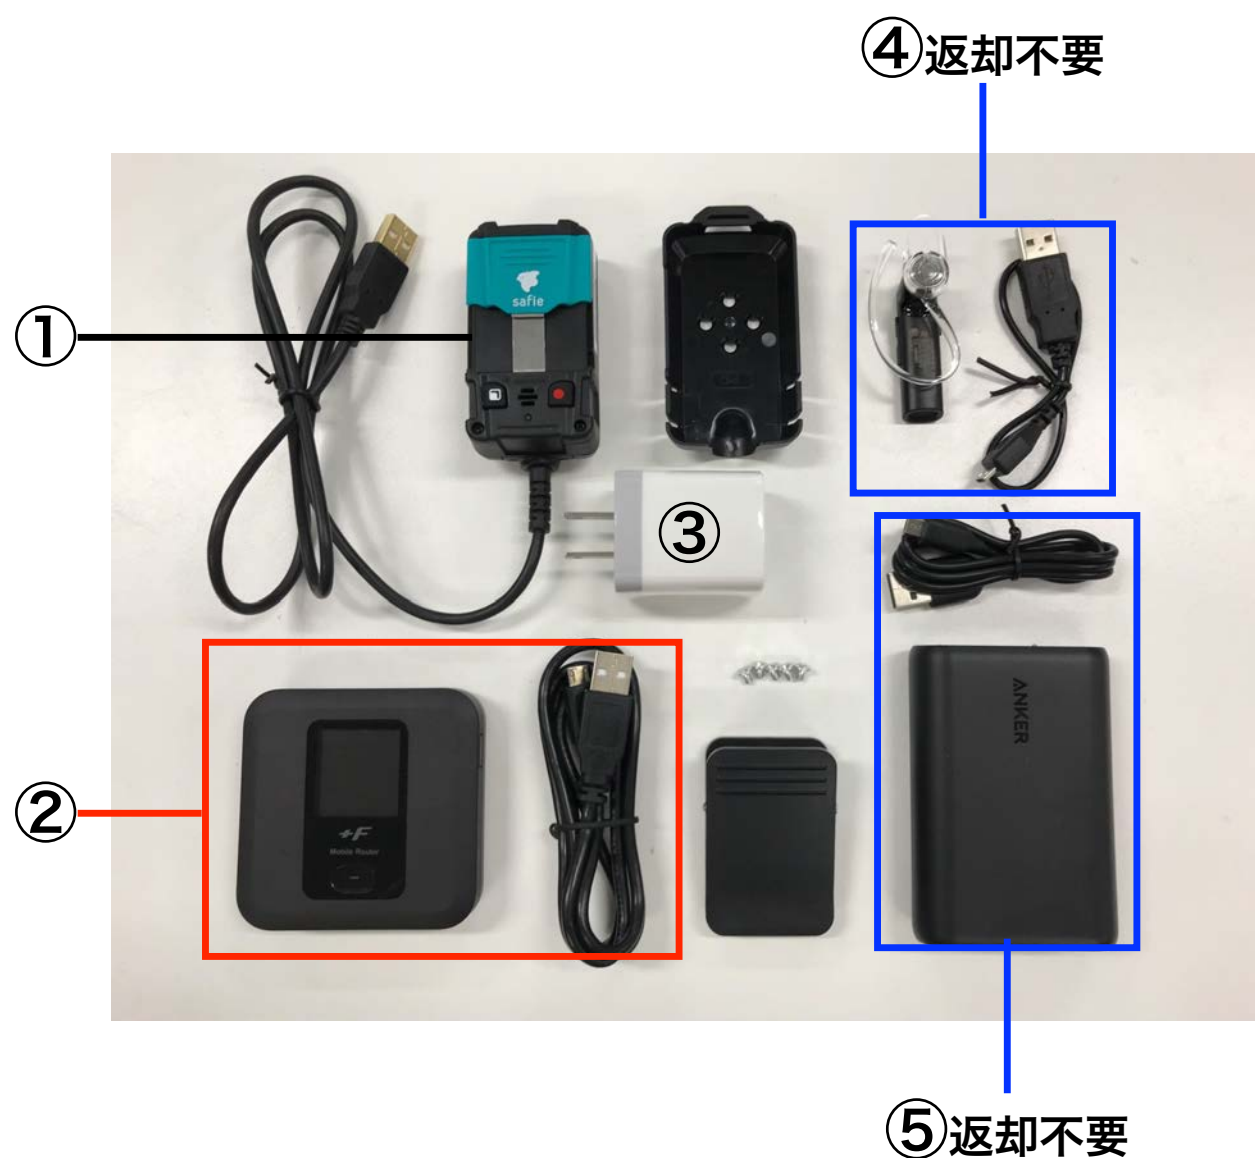


ご利用前にまず準備していただくこと



モバイルバッテリー・モバイルルーター・ヘッドセットを充電してください。

残量にもよりますが、目安として2-3時間で完了します。

クリックするとファームウェアの更新が始まります。

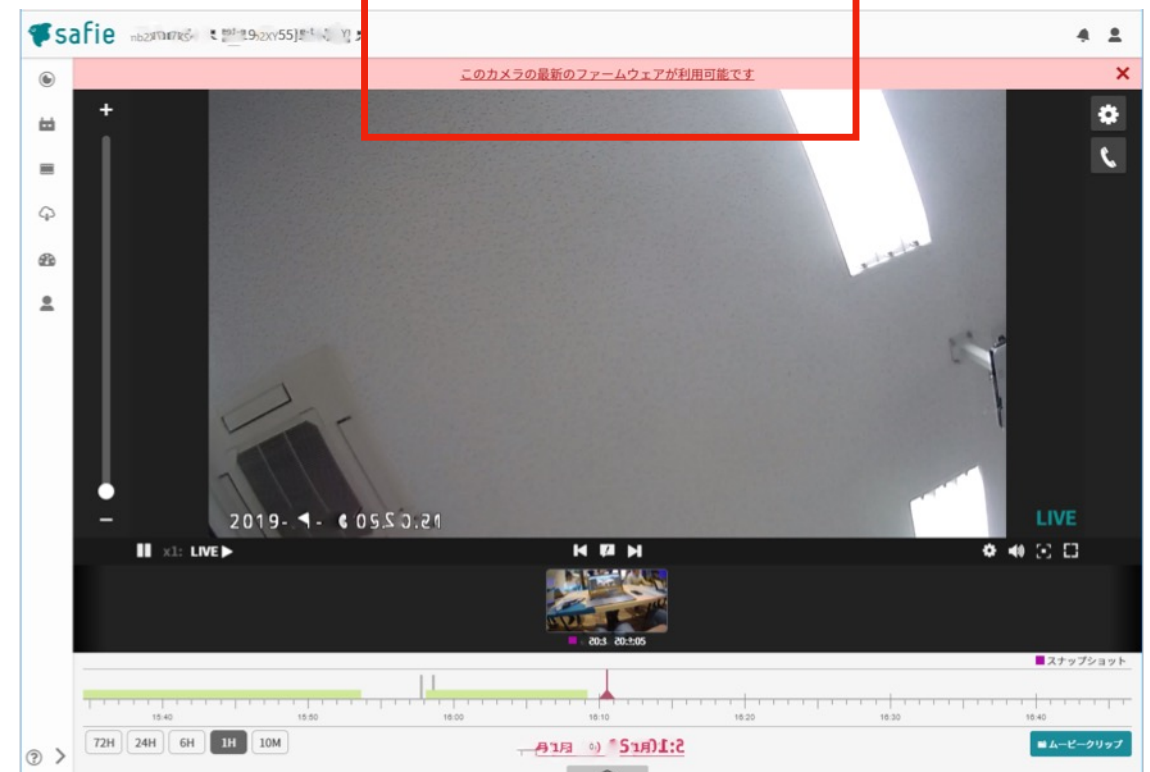

モバイルルーターの電源をONにし、モバイルバッテリーとPocket(カメラ本体)を接続します。

ビューアーアプリにログイン後、まずはファームウェアを最新にしてください。

詳しい初回ログイン方法は、4P~をご覧ください。

各機器の操作方法・詳細情報

下記①～④の順に電源をいれてください。

①Pocket（カメラ本体）



電源をONにする

Pocketカメラをバッテリーに接続します。カメラの起動が完了すると、カメラの表示灯が青色になります。

電源をOFFにする

バッテリーからカメラを抜きます。

②モバイルバッテリー



バッテリーの残容量

黄色い矢印が指す表示灯の数でわかります。4個で満充電～0個で充電残量0となります。

連続使用時間の目安 14時間

③モバイルルーター（タイプ1）



電源をONにする

右側の上部電源ボタンを「Please Wait」と表示されるまで押します。しばらくして左の様に表示されたら使用準備完了です。

電源をOFFにする

右側の上部電源ボタンを押し続け「休止状態に移行します」を過ぎて「Power OFF」と表示されるまで押します。

連続使用時間の目安 2-7時間

③モバイルルーター(タイプ2)



電源をONにする

本体の表のボタンを押し続け、FUJISOFTと表示されたら離します。左の様にLTEの文字とアンテナマークが3本ついたら使用出来ます。

電源をOFFにする

本体の表のボタンを押し続け、FUJISOFTと表示されたら離します。使用時間の目安3-9時間

連続使用時間の目安 3-9時間

各機器の操作方法・詳細情報

④ヘッドセット（タイプ1）



電源をONにする

側面のスライドスイッチを上をスライドすると電源ONになります。（青色LEDと緑色LEDが点滅します。）

音量の調整

側面の上ボタンを押すと音量が上がり、下ボタンを押すと音量が下がります。

※添付のイヤークリップを使うと脱着しにくくなります。

連続使用時間の目安 5時間

④ヘッドセット（タイプ2）



電源をONにする

側面のスライドスイッチを上をスライドすると電源ONになります。（青色LEDと緑色LEDが点滅します。）


音量の調整

側面の上ボタンを押すと音量が下がり、下ボタンを押すと音量が上がります。

※添付のイヤークリップを使うと脱着しにくくなります。

連続使用時間の目安 5時間

ログイン方法

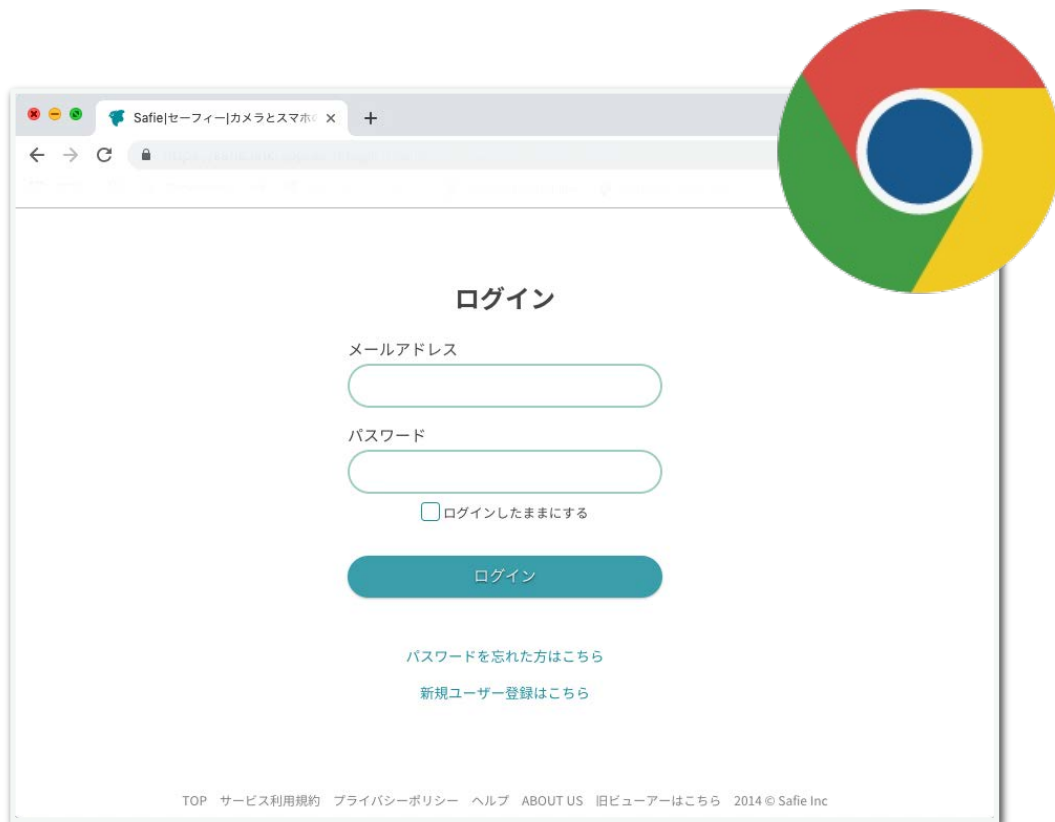


①ブラウザを立ち上げてログインページを表示する

Google Chromeをご利用ください。

<https://safie.link/app/>

②ログインする

申し込み時のID(メールアドレス)とパスワードを入力しログインしてください。
カメラ一覧から該当のカメラを選んで表示すると映像を見ることができます。

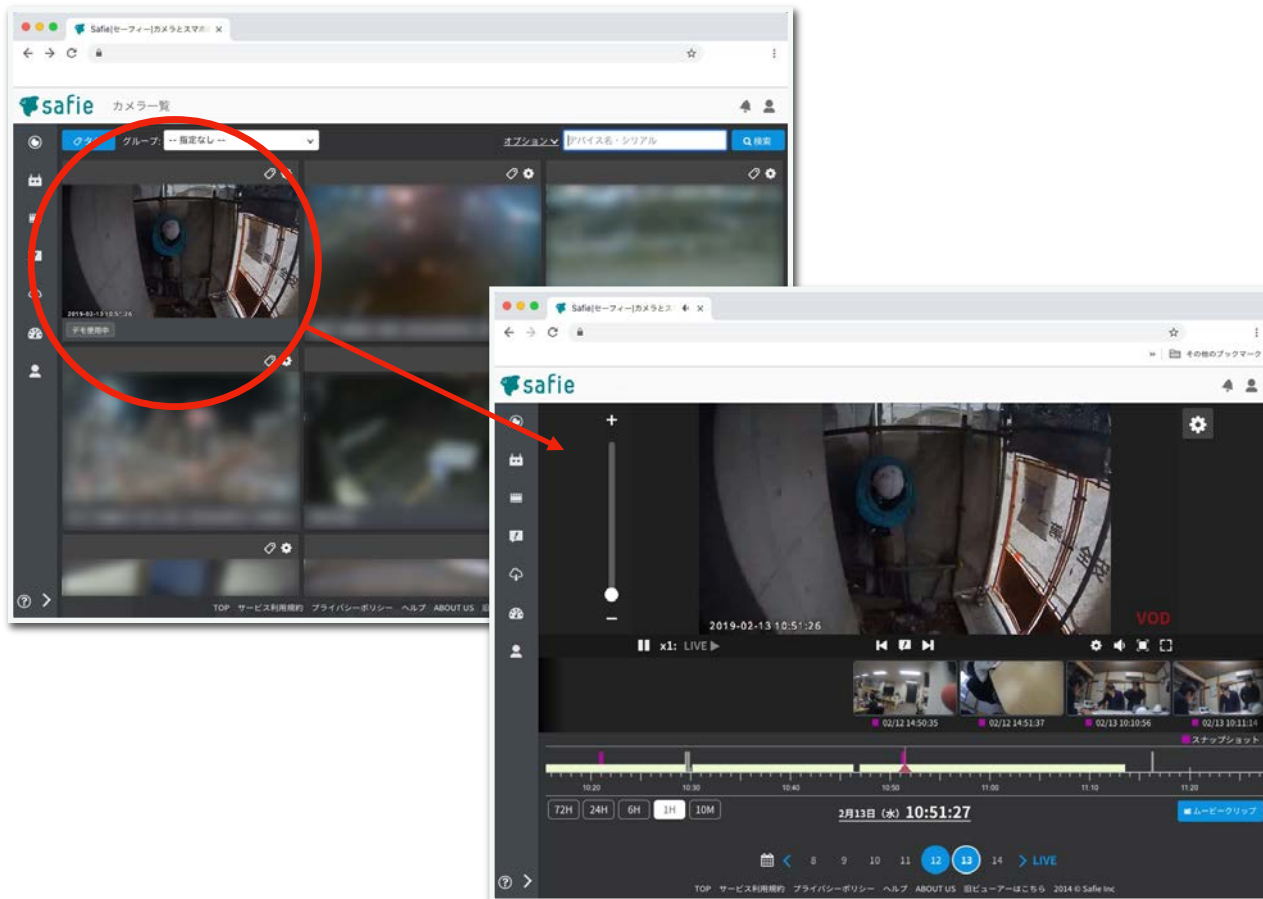

③カメラ一覧から該当カメラを選択する

カメラ一覧から該当カメラを選択し、クリックするとカメラ映像を閲覧できます。

ご返却方法

ご返却にあたって

- ①レンタル契約終了日までに（レンタル契約終了日が土日・祝日の場合は、前営業日までに）、下記送付先にカメラが届くようにご返却ください。
- ②ご返却日を過ぎた場合は、暦月計算の自動延長となり、ご請求が発生します。
- ③ご返却の送料はお客様負担にてお願いいたします。
- ④ご契約終了またはレンタル品が返却された時点で、録画が削除されます。必要な映像は事前にダウンロードを行ってください。
- ⑤レンタル品ではないものが同梱されていた場合は、弊社にて廃棄いたします。

ご返却いただくもの

2ページの①～③についてご返却ください。
※カメラのクリップ等の備品も全て返却ください。
返却物が破損していた場合や紛失された場合は、追加でご請求を行う場合があります。

ご返却先

〒917-0249

福井県小浜市宮の前1-26

Safie レンタル事務局宛

TEL：03-6372-1276（返却連絡先）

※上記の電話番号は配送伝票記載用となり、お問い合わせ用番号ではありません。

ご連絡先

ご利用についてのお問い合わせには、担当の営業店までお問い合わせください。