


Safie Entrance ご利用開始に向けて

2026/7

セーフィー株式会社

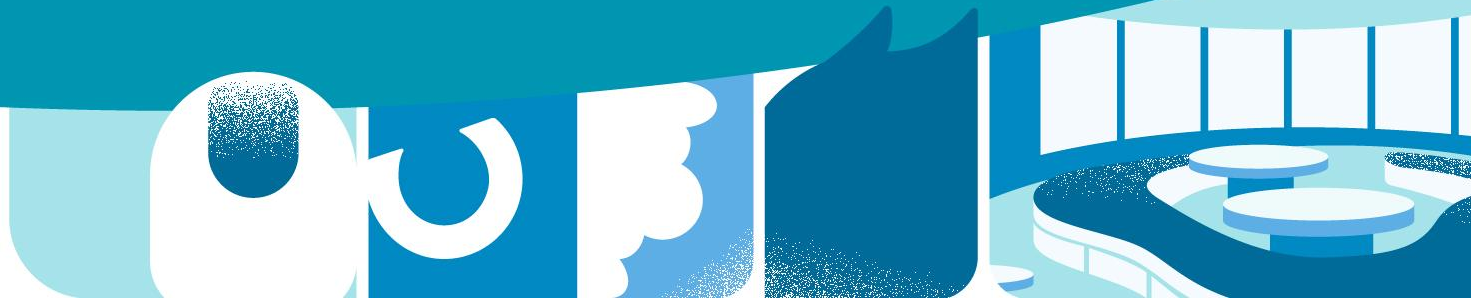


ver	更新日	更新内容
1.0	2026/3/5	資料リリース

- 概要
- 導入設定手順
- 詳細設定
- よくあるご質問

- 概要
- 導入設定手順
- 詳細設定
- よくあるご質問

機器・システムの構成は以下の通りとなります。

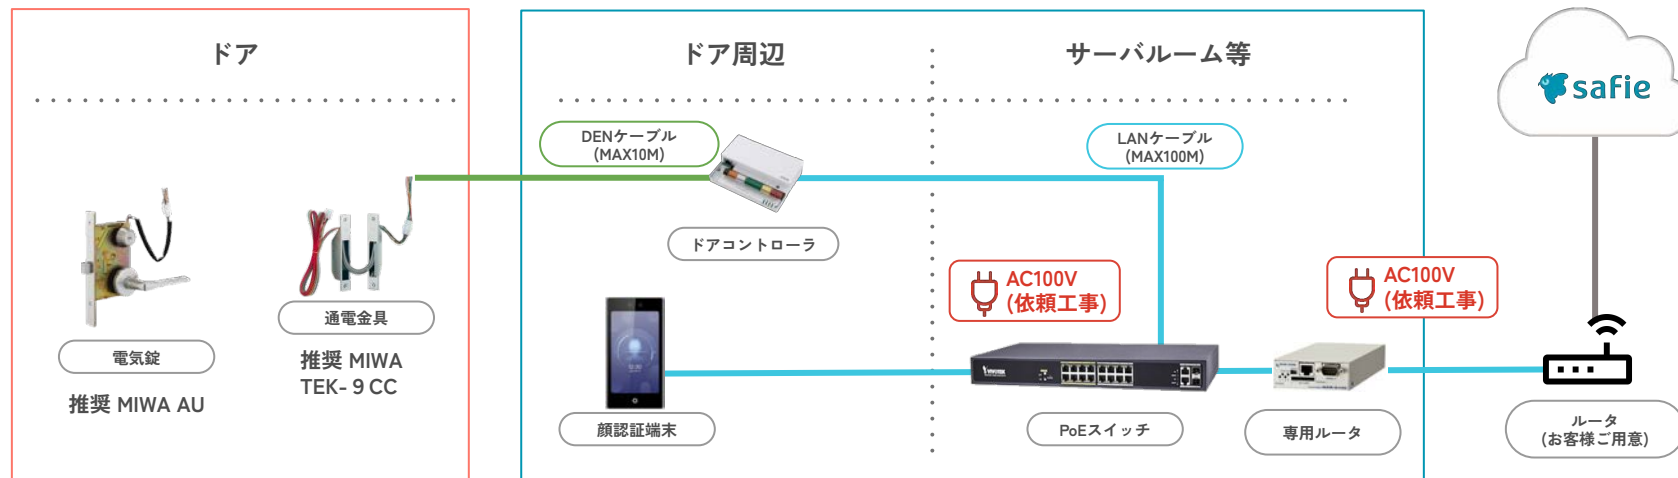




※利用者登録はエリア設定、権限設定完了後に設定いただくことも可能です

- **Safie Entrance管理画面にログインするためのオーナーアカウント**
 - お申込時のオーナーアカウント と パスワード
 - パスワードを忘れた場合は下記からパスワードリセットを行ってください
<https://safie.link/mypage/auth/reset>
- **Safie Entrance管理画面 URL**
 - <https://ent.safie.link>
- **管理者の追加**
 - 社内システム責任者や管理部門長など必要な管理者をご設定ください
- **入退室される方のリスト (従業員の方のリスト)**
 - CSV形式 (P12~18ご参照ください)
- **登録する顔写真**
 - 既に画像データをお持ちの場合
※メールで顔写真を登録依頼する場合は不要です。

下記の構成をベースとして各種設定を行います

1. エリアに対して端末を紐付け
2. 権限に対して入室可能エリアを設定
3. 利用者に対して権限を設定し、入退室可能なエリアを割り振る

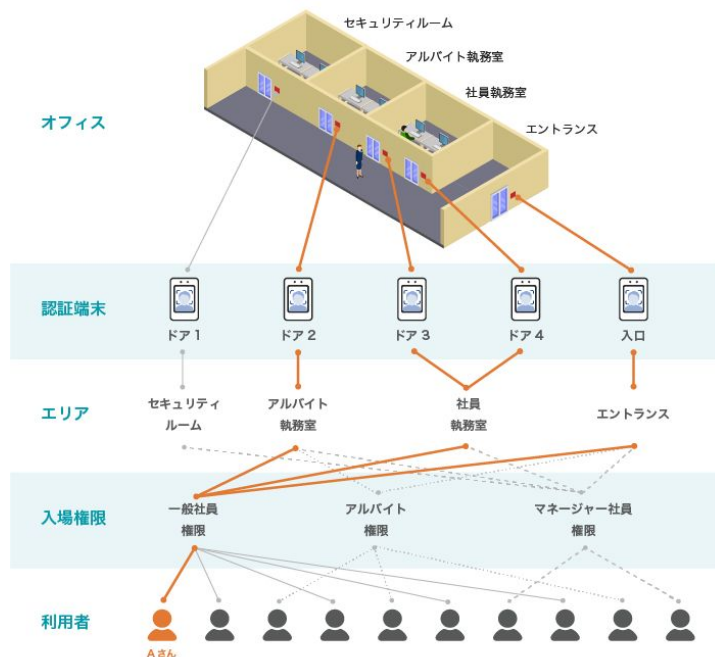

- 概要
- **導入設定手順**
- 詳細設定
- よくあるご質問

管理ツールへアクセス

URL：<https://ent.safie.link>

メールアドレス：管理者のメールアドレス

パスワード：管理者様が独自設定したパスワード

※パスワードが不明の場合は「パスワードを忘れた方はこちら」から再発行可能です



メールアドレス

example@safie.jp



パスワード

.....



☐ ログインしたままにする

ログイン

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

必要があれば、管理者の追加を行います

☰ Safie Entrance

🗨️ ドアコントローラー

📷 録画カメラ

通知

①管理者を
押下します

管理者メニュー

👤 管理者

📱 アプリ連携

🕒 操作履歴

管理者

管理者名で探す



管理者名

管理者1

管理者2

管理者登録

管理者名

メールアドレス

※新規Safieユーザーの場合のみ、確認用のメールを送信します。

キャンセル

登録

②管理者登録を
押下します



+ 管理者登録

③管理者名、メールアドレスを入力して、
「登録」を押下します

管理画面にて、利用者の登録を行います。
ここでは便利な新規利用者の一括登録を紹介いたします。
※1人ずつの登録については「新規利用者登録」を押下

≡ Safie Entrance

目録
マニュアル

ヘルプ

お知らせ

アプリ

 入退場履歴

入退場管理

 利用者☒ 入退場権限

利用者

+ 利用者登録

✎ 利用者一括登録

②新規利用者一括登録を押下します

検索条件 リセット

 利用者データダウンロード

利用者名

利用者名で探す

認証方法

選択なし

タグ

①利用者を押下
します

利用者一括登録



手動で入力



CSVファイル

③CSVファイルを
押下します

Safie Entrance

マニュアル

ヘルプ

お知らせ

アプリ



入退場履歴

入退場管理

利用者

入退場権限

利用者一括登録

CSVファイルをアップロードしてください

CSVフォーマットダウンロード

④CSVフォーマット
ダウンロードを押下
します

CSV ファイルフォーマットのダウン

CSVファイルのフォーマットは、認証方法や設定項目によ
以下の項目を確認し、登録したい内容に応じたフォーマット

認証方法



顔認証画像登録方法

☒ 画像登録依頼メールを送信 ☐ 画像ファイルを選択

CSV入力項目

⑤「顔認証」、
「画像登録依頼メールを
送信」を選択します

CSV ファイルフォーマットのダウンロード

CSV入力項目

選択	項目名	説明
☒	利用者名 必須	利用者名を入力してください。
☒	メールアドレス 必須	利用者のメールアドレスを入力してください。
☐	入退場権限	入退場権限名を入力してください。入退場権限は入退場権限ベ 入退場権限を複数指定する場合はカンマ区切りで指定し、全体を二重引用符で囲んでください。 記入例: "本社 倉庫"
☐	入退場開始日	入退場サービスの利用開始日を設定できます。 日付を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。 記入例: 2025-04-01
☐	入退場終了日	入退場サービスの利用終了日を設定できます。 日付を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。


⑥CSV入力項目を選択し、
ダウンロードを押下します

ここで選択しなくても後か
ら個別に設定することは可
能です

キャンセル ダウンロード

キャンセル ダウンロード

ダウンロードしたサンプルCSVファイルを開き、
①利用者名、②メールアドレスに加えて、前頁で選択した項目を入力して
ファイル形式「CSV UTF-8」で保存してください。

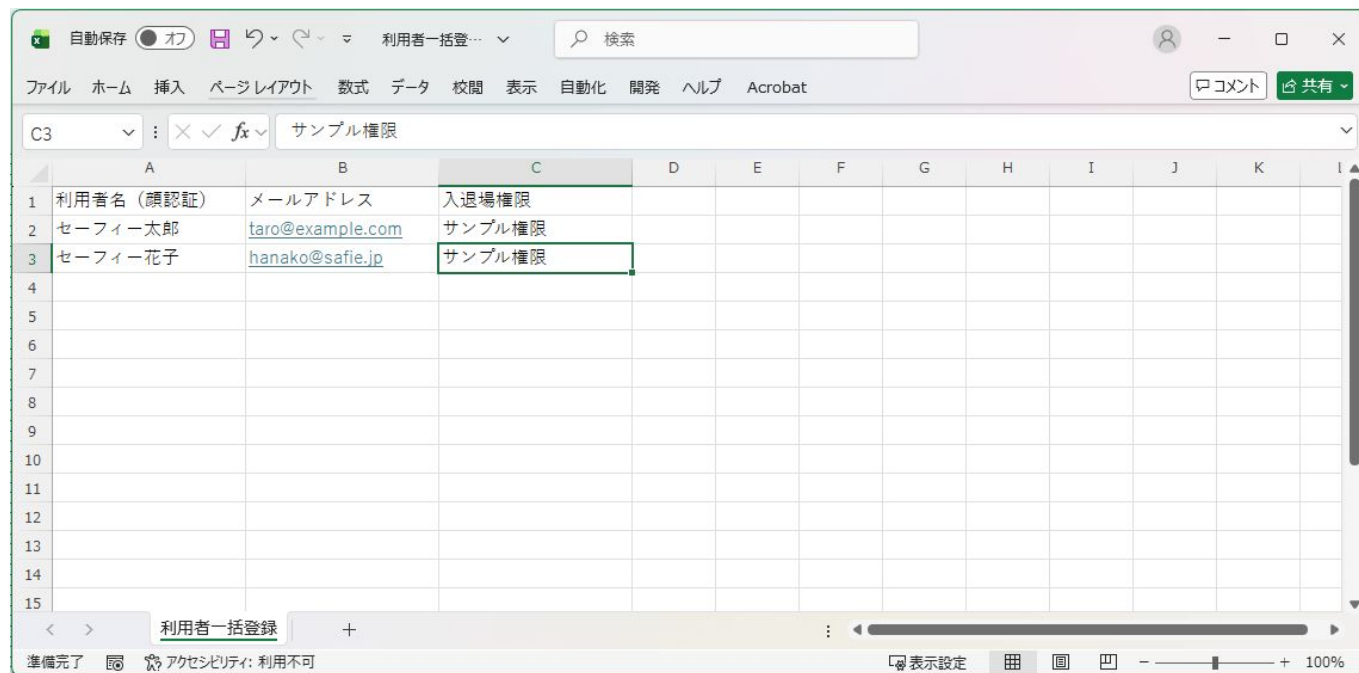

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	利用者名 (顔認証)	メールアドレス	入退場権限								
2	セーフィー太郎	taro@example.com	サンプル権限								
3	セーフィー花子	hanako@safie.jp	サンプル権限								
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

≡ Safie Entrance

マニュアル ヘルプ お知らせ アプリ ユーザー

入退場履歴

入退場管理

利用者

入退場権限

エリア管理

勤務シフト

デバイス管理

顔認証端末

ドアコントローラー

録画カメラ

< 利用者一括登録

CSVファイルをアップロードしてください

CSVフォーマットダウンロード



こちらの枠内へドラッグアンドドロップする

または

ファイルを選択

(ファイル形式はjpg、3MBまで)

※1) QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

キャンセル

次へ

⑦編集したCSVファイルを選択し次へを押下します

ファイルと同じ内容になっているか確認し、問題なければ「登録」を押下

☰ Safie Entrance

マニュアルヘルプお知らせアプリ

ユーザーアイコン

👤 入退場履歴

入退場管理

👤 利用者

🕒 入退場権限

🗺️ エリア管理

🕒 勤務シフト

デバイス管理

📱 顔認証端末

< 利用者一括登録

作成フォームの項目全 2 件中 1 ~ 2 件 < 1 / 1 >

☐	No.	利用者名 必須	メールアドレス 必須	入退場権限
☐	1	セーフィー太郎	taro@example.com	サンプル権限 
☐	2	セーフィー花子	hanako@safie.jp	サンプル権限 

戻る

登録

以下のポップアップ画面にて「登録」を押下すると、一括登録を行った利用者のアドレス宛に、顔画像登録ページのURLが添付されたメールが送信されます。

利用者一括登録実行

×

利用者を2件登録します。
入力されたメールアドレスに画像登録依頼メールが送信されます。
一括登録を実行してもよろしいですか？

- ・セーフィー太郎
- ・セーフィー花子

キャンセル

登録

利用者様ご自身で顔写真の登録ページから写真登録ができます。

safie Entrance

顔認証用の画像を登録してください


入退室管理サービス「Safie Entrance」をご利用いただくにあたり、顔画像の登録が必要となっております。

画面右側の写真例とガイドラインをご確認のうえ、画像の登録をお願いいたします。

※登録URLの有効期間は1週間です。

利用者名 テストユーザ

登録画像

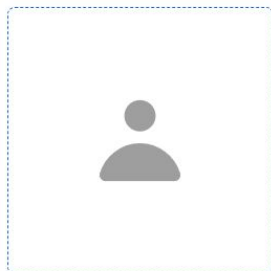

写真例

写真例をご確認のうえ、画像を登録してください。

- ・シンプルな画像
- ・マスクを着用していない
- ・正面を向いている
- ・顔の光強度は中程度
- ・通常の表情
- ・均等な明暗
- ・眼鏡に反射がない




[顔画像ガイドライン](#)

画像アップロード

または

撮影

画像アップロードか撮影を選択できます。
スマートフォンでも登録可能です

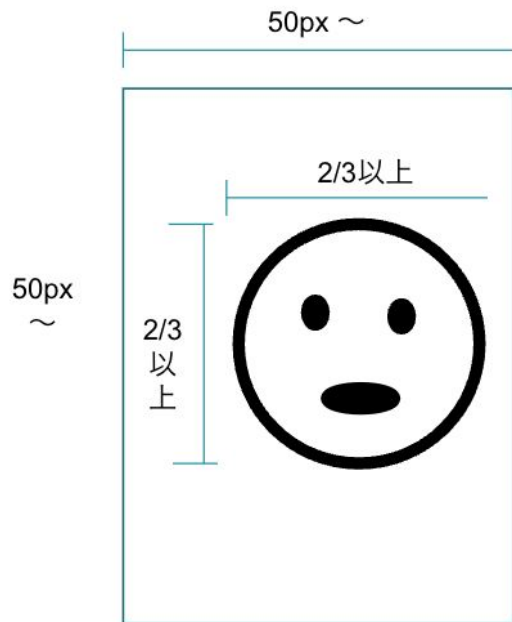

[画像サイズのシステム仕様要件]

- ・縦横300px～のJPEGファイル
- ・顔の縦横が画像縦横幅の2/3以上の大きさの顔で写っていること

[パスポート申請用写真規格からの主要項目抜粋]

- ・本人のみが正面を向いて撮影されたもの
- ・登録する日から近い日付であること（6ヵ月以内）
- ・目、鼻、口がはっきりと写っていること（サングラス、マスクNG）眼鏡はOK
- ・ドット、ジャギー、ぶれがないこと
- ・輪郭が露出しているもの
- ・目の周辺条件として髪の毛、マスク、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部、或いはその陰が入ってこないようにすること
- ・背景は無地の淡い色（均一色、グラデーションなし）

[不適当な条件]

- ・顔が横向き、左右に傾いているもの
- ・前髪が顔にかかっている、など目、鼻、口が隠れるような状態
- ・背景の映り込みを減らす
- ・明るい場所での撮影
- ・笑ったりせず、普通の表情での撮影


※登録時に顔として登録できたかどうかの判定は行われますので、

登録できなかった場合は、不適当な写真例を確認し、該当しないよう再度撮影と登録を行ってください
※日本のパスポート申請用写真の規格に準じ、画像サイズはシステム仕様として別途規定します

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100171389.pdf>

※条件を満たさない場合でも登録は可能ですが、誤認証の原因となります。

入退場を制御したい範囲でエリアを構成し、エリア内に設置されている顔認証端末の紐づけを行います。

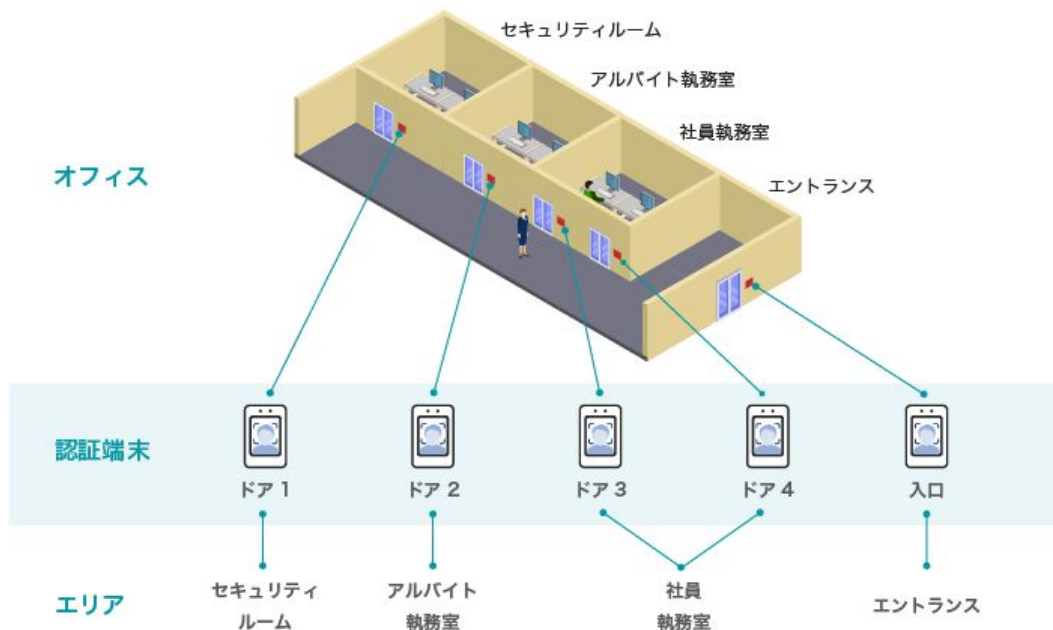

エリアの作成は [エリア管理] 画面で行うことができます。
エリア内に設置されている顔認証端末を選択して、エリアとの紐づけを行います。



The image shows a sequence of steps for creating an area in the Safie Entrance app:

- ① エリア管理を押下します** (Click on Area Management): The user is on the 'エリア管理' (Area Management) screen. The 'エリア管理' option in the left sidebar is highlighted with an orange box.
- ② エリア作成を押下します** (Click on + Area Creation): The '+ エリア作成' (Add Area Creation) button in the top right corner of the 'エリア管理' screen is highlighted with an orange box.
- ③ エリア名を入力します** (Enter Area Name): The user is on the 'エリアの作成' (Area Creation) screen. The 'エリア名' (Area Name) input field is highlighted with an orange box.
- ④ 該当の端末を選択します。** (Select the corresponding terminal): The user is on the '顔認証端末選択' (Face Recognition Terminal Selection) screen. The '顔認証端末A' (Face Recognition Terminal A) checkbox is highlighted with an orange box.
- ⑤ 対象の端末を選択して、「▶」ボタンを押下します** (Select the target terminal and click the '▶' button): The '▶' button on the '顔認証端末選択' screen is highlighted with an orange box.
- ⑥ 「選択」ボタンを押下し、エリア「作成」ボタンを押下します** (Click the 'Select' button and the 'Area Creation' button): The '選択' (Select) button on the '顔認証端末選択' screen is highlighted with an orange box.

入退場権限の設定

管理者
ログイン



管理者
追加



利用者
登録



顔画像
登録



エリア
設定



権限設定



各エリアに入るための入場権限を設定し、利用者に入場権限を付与することで、利用者ごとに入退場できるエリアをコントロールすることができます。
権限毎に入場できるエリアを設定することができ、ひとつの権限に複数エリアの紐付けも可能です。

①入退場権限を押下します

②入退場権限作成を押下します

②入場権限名を入力し、「選択」を押下します

③エリアを選択し、「▶」ボタンを押下し「選択」ボタンを押下します

④「作成」ボタンを押下し、権限とエリアの紐づけは完了です



- 概要
- 導入設定手順
- **詳細設定**
- よくあるご質問

端末の詳細設定を変更可能です。

☰ Safie Entrance

①顔認証端末を押下します

デバイス管理

顔認証端末

ドアコントローラー

録画カメラ

通知

🔔 認証通知

マニュアルヘルプお知らせアプリ

顔認証端末

顔認証端末名で探す


リスト更新

全1件中1～1件

1 / 1

顔認証端末名	シリアル	モデル名	エリア	接続状態
顔認証端末A	123456789	SF-ENT01	未設定	切断中

②設定を変更する端末の
顔認証端末名を押下します

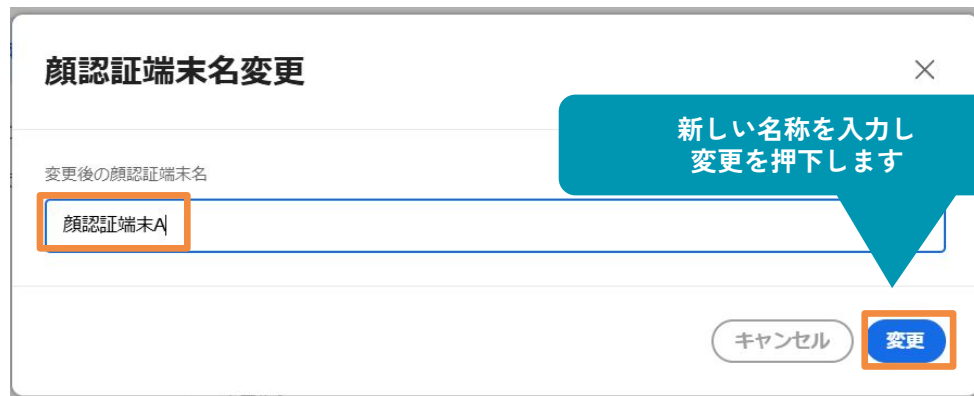



項目	詳細	備考
認証閾値	認証精度の厳格さを設定できます。数値を高くすると厳密に判定するようになり、本人拒否率が高まります。	※閾値の詳細
マスク認証閾値	マスク着用時の認証精度の厳格さを設定できます。数値を高くすると厳密に判定するようになり、本人拒否率が高まります。	※閾値の詳細
低照度認証閾値	低照度時の認証精度の厳格さを設定できます。数値を高くすると厳密に判定するようになり、本人拒否率が高まります。	
低照度マスク認証閾値	低照度・マスク着用時の認証精度の厳格さを設定できます。数値を高くすると厳密に判定するようになり、本人拒否率が高まります。	
検出範囲	顔認識が可能な最長距離を設定出来ます。（0.5m,1.0m,1.5m,2.0m）	デフォルト:1.5m
音量	端末のスピーカーから出力される音声ボリュームを設定できます	デフォルト:100
ネットワーク設定	端末が利用するネットワーク設定を確認します	
オフラインモード	有効にするとネットワーク切断時に解錠を可能にします	デフォルト：無効

Safie Entrance 2 で顔認証を行った時刻の情報を、KING OF TIME、AKASHI、ジョブカンの3つの勤怠システムと連携することにより、従業員の出退勤の打刻登録を自動で行うことができます。



①アプリ連携を押下します

②ご利用の勤怠サービスのアプリと連携するを押下します
詳細は連携開始手順で確認いただけます

オフライン解錠 (SF-ENT01のみ)

インターネット接続が途切れたオフライン状態でも、扉の解錠が可能になる機能です。

※「有効化」設定時、または設定後に端末が接続中である必要があります。

※オフライン中は、権限のスケジュール設定にかかわらず権限を持っている利用者であれば解錠されます。また、オフライン中に行った権限の変更・削除は、通信が復旧するまで反映されません。



The screenshot displays the 'Safie Entrance' management application. On the left, a sidebar menu includes 'エリア管理', '勤務シフト', 'デバイス管理', '顔認証端末', 'ドアコントローラー', and '録画カメラ'. The '顔認証端末' (Face Recognition Terminal) option is highlighted with a red box. The main area shows a list of terminals. A red box highlights the '顔認証端末A' entry, with a callout bubble stating '① 連携する顔認証端末名を押下します' (Press the name of the face recognition terminal to be linked). The table lists terminals with columns for '顔認証端末名', 'シリアル', 'モデル名', 'エリア', and '接続状態'. The '顔認証端末A' has serial '123456789', model 'SF-ENT01', area '未設定', and status '接続中'. On the right, the '詳細設定' (Detailed Settings) screen for the selected terminal is shown. A red box highlights the '詳細設定' option in the top navigation bar. Another red box highlights the 'オフラインモード' (Offline Mode) setting, which is currently '無効' (Disabled). A callout bubble states '② 『詳細設定』タブ内の『オフラインモード』有効化を押下します' (Press 'Enable' for 'Offline Mode' in the 'Detailed Settings' tab). The '有効化' (Enable) button is highlighted with a red box. At the bottom, a modal dialog titled 'オフラインモード有効化' (Offline Mode Enable) is displayed, asking 'オフラインモードを有効化します。実行してもよろしいですか？' (Enable offline mode. Do you wish to execute?). The '有効化' (Enable) button is highlighted with a red box, with a callout bubble stating '③ 有効化を押下します' (Press 'Enable').

顔認証端末名	シリアル	モデル名	エリア	接続状態
顔認証端末A	123456789	SF-ENT01	未設定	接続中

オフラインモード有効化

オフラインモードを有効化します。実行してもよろしいですか？

キャンセル 有効化

Safie カメラと連携することで、顔認証時の端末付近の録画映像を簡単にモニターすることが可能です。

※別途カメラの購入とSafiePROの月額契約が必要となります

リスト更新		表示設定		
日時	認証時画像	解錠結果	登録画像	利用者名
2026-03-05 14:22:52		解錠		渡部 圭介 営業
2026-03-05 14:22:45		解錠		渡部 圭介 営業



☰ Safie Entrance

マニュアル ヘルプ お知らせ アプリ ユーザー

エリア管理
勤務シフト
デバイス管理
顔認証端末
ドアコントローラー
録画カメラ

顔認証端末A

①連携する顔認証端末名を押下します

全1件中1~1件

顔認証端末名	シリアル	モデル名	エリア	接続状態
顔認証端末A	123456789	SF-ENT01	未設定	切断中

顔認証端末A

① 顔認証端末情報

連携中
ドアコントローラー
詳細設定

顔認証端末情報

モデル名
FC-3 D-Scope STD-TACX1250

ファームウェアバージョン
不明

接続状態
切断中

連携中のカメラ
設定されていません。

②「連携中のカメラ」の変更を押下します

変更

カメラ選択

カメラ名で探す

サンプルカメラ

全1件

キャンセル 選択

③連携するカメラを選択し選択を押下します

端末のネットワークが一定時間切断状態の際に、指定のメールアドレスやslackへ通知できます。

[管理者メニュー] → [管理設定] → [通知設定] → 切断通知設定



切断通知

切断通知時間 変更

切断された状態が、設定した時間（分）を超えた場合に通知されます。
5分

通知メール送信先 登録件数 0/10件 + 通知メール送信先登録

名前	メールアドレス
登録された通知メール送信先はありません。	

Slack連携URL + 登録

現在Slack連携は設定されていません。

条件となる切断時間を設定します

通知先のメールアドレスを登録します

通知先のメールアドレスを登録します

- 概要
- 導入設定手順
- 詳細設定
- よくあるご質問

- 計画停電時の対応をしたい
- 正常に解錠されない、機器に異常がある
- 利用者が入場できない
- ネットワーク設定を変更したい

停電から電力復旧の際に過剰な電流/電圧が流れることで、機器が故障する場合があります。

過電圧/過電流に伴う機器故障を防ぐために、以下の項目を確認し、対策の実施をお勧めいたします。

- 停電前

事前に、顔認証端末本体の接続元機器（PoEスイッチおよび専用ルータ）の電源ケーブルを抜いてください。

※端末へ電力が供給されていない場合、顔認証は行えません。

- 復電時

停電から復旧したのちに、顔認証端末本体の接続元機器（PoEスイッチおよび専用ルータ）の電源ケーブルを接続してください。電力復旧後は、通常通り顔認証端末をご利用いただけます。念の為すべての顔認証端末で認証ができ、管理画面に入退場履歴が表示されるか確認ください。

- 計画停電時の対応をしたい
- **正常に解錠されない、機器に異常がある**
- 利用者が入場できない
- ネットワーク設定を変更したい

正常に解錠されない、機器に異常がある

まずは端末のネットワーク接続状況をご確認ください。

Safie Entrance

マニュアルヘルプお知らせアプリ

入退場履歴

入退場管理

利用者

入退場権限

エリア管理

デバイス管理

顔認証端末

ドアコントローラー

顔認証端末

顔認証端末名で探す

リスト更新

全 1 件中 1 ~ 1 件

1 / 1

顔認証端末名	シリアル	モデル名	エリア	接続状態
顔認証端末A	entrance2dumm...	SF-ENT01	サンプルエリア	切断中

顔認証端末を押下します

該当顔認証端末の接続状況のステータスを確認
[接続中]、[切断中]と表示されています

接続状況が接続中の場合

接続中の場合は下記の手順に沿ってツールから再起動の処理を行ってください

①接続中端末の詳細を押下

<u>GN2672201</u>	GN2672201	sf-ENT01	DEMOエリア	接続中
GN2672202	GN2672202	sf-ENT01	DEMOエリア	切断中

②詳細設定をスクロールし最下部の「端末を再起動する」を押下



端末再起動の確認

顔認証端末を再起動します。実行しますか？

注意

完了までに数分かかることがあります。

キャンセル

実行

③実行を押下すると
端末の再起動が開始します

接続状況が切断中、もしくは接続中だが前ページの再起動で解消しない場合は下記連絡先までご連絡ください。

電話の場合

03-4446-4524

メールの場合

support@safie.jp

- 計画停電時の対応をしたい
- 正常に解錠されない、機器に異常がある
- **利用者が入場できない**
- ネットワーク設定を変更したい

利用者から入場できないとのご連絡があった場合には下記フローでご確認ください

- **該当利用者が登録されているか？**
 - [利用者] → [検索条件] で検索
- **該当利用者の顔画像が登録されているか？**
 - [利用者] → 当該利用者の顔認証画像を確認
- **該当利用者の利用期間が適切か？**
 - [利用者管理] → 当該利用者の [利用期間] を確認
- **該当利用者に紐づけられた入場権限があっているか？**
 - [利用者管理] → 当該利用者の [入場可能エリア] でエリアやスケジュールを確認

- 計画停電時の対応をしたい
- 正常に解錠されない、機器に異常がある
- ネットワーク設定を変更したい

お客様のネットワーク環境に直接参加している専用ルーターのIPアドレス等のネットワーク設定は通常DHCPとなっております。

ただしお客様のご希望で固定設定になっている場合もございます。この場合設定を変更したい場合は、当社スタッフが帯同して変更対応をさせていただきますので、弊社営業担当にご連絡いただけますと幸いです。

映像から未来をつくる

Create a better future with intelligent vision

セーフィーは日本中、世界中のカメラの映像をクラウド化し
自分のため、社会のために誰もが活用できる映像プラットフォームを提供します。