


1 各部の名前

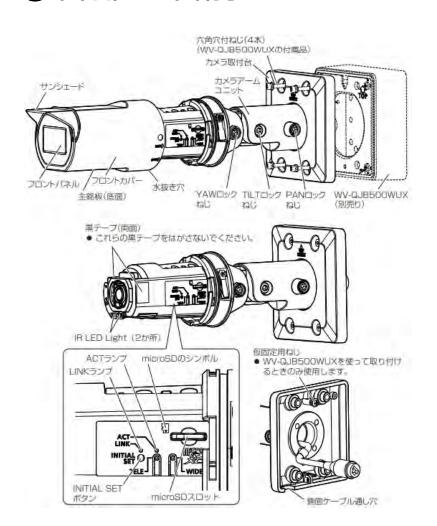

2各部設置面の取付

直付け

設置面に穴をあける。(ねじ穴 4か所/ケーブル通し穴 1か所)

 <壁に取り付ける場合>

 46 mm
 ケーブル通し穴 g30 mm

 40 mm
 40 mm

 日本の主方向
 クープル通し穴 g30 mm

 日本の主方向
 クープル通し穴 g30 mm

 日本の上方向
 フカメラを向ける方向

メモ

- カメラの側面ケーブル通し穴を使用して配線する場合は、設置面のケーブル通し穴の穴あけは不要です。
- 屋外に設置する場合は、ケーブル通し穴とねじ穴を防水処理してください。

■防水処理について

エアコンパテ※にて上面、側面、ネジ穴に防水処理 (ネジはステンレス製にて)

※さらに強力にする場合には変成シリコンにて処理


QJB500

- 取扱説明書に従ってWV-QJB500WUX (別売り)を設置面に取り付ける。
- [2] WV-QJB500WUXの設置補助ワイヤーに、カメラ取付台裏面のフック部分を引っ掛けて、右図のようにカメラをぶら下げる。







❸ケーブルを接続する

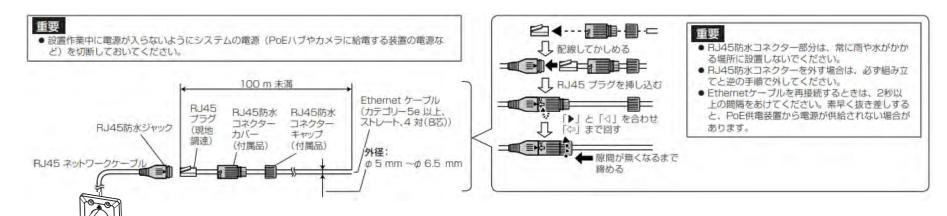

4カメラを取り付ける

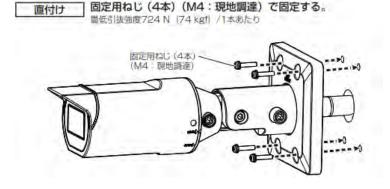

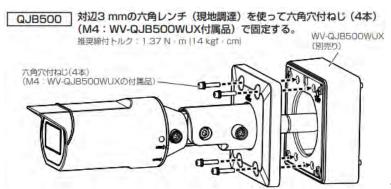



5調整する(画角調整)


重要

 水平 (PAN) 角は±180" 以上回さないでく ださい。内部ケーブルがよじれるおそれがあり ます。

③カメラの向きを顕璧したあと、TILTロックねじ、 PANロックねじ、およびYAWロックねじを締めて カメラを固定します。

推奨條付トルク:


PANロックねじ 2.15 N·m | 22 kgf·cm| TILTロックねじ 2.15 N·m | 22 kgf·cm| YAWロックねじ 2.15 N·m | 122 kgf·cm|

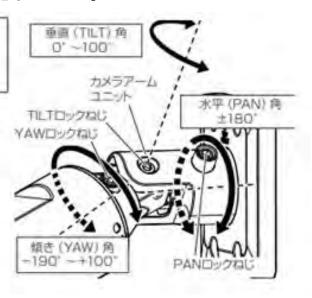




⑥その他オプション品(WV-QJB500WUX)

ベース金具は、天井や壁面の状態によって次の5通りのねじ位置で固定できます。取り付けに使 用する穴は、A~Eの位置で統一して使用してください。

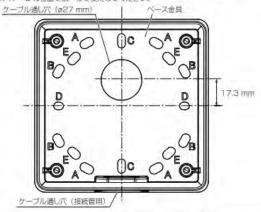

	縦	横
A	83.5 mm (82.5 mm)	46 mm (47.6 mm)
В	46 mm (47.6 mm)	83.5 mm (82.5 mm)
C*	83.5 mm (83.3 mm)	-
D*	-	83.5 mm (83.3 mm)
E	63 mm	63 mm


※ C、D位置は1コ用スイッチボックスに取り付ける場合で、固定ねU2本 (M4: 現地調達) で固定してください。

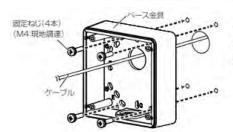

左の図は固定ねじの穴の組み 合わせが 83.5 mm × 46 mm で壁面 に設置する場合を例としていま

■ベース金具をスイッチボックスに取り付ける場合

取り付けるスイッチボックスにあわせてベース金具の穴を選択し、取り付けます。

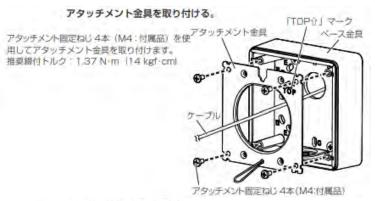

本金具にカメラを取り付ける。

WV-U1532LAUX (屋外ボックスタイプ) を本金具を使って壁面に設置する場合を例として説 明します。

- 1 本金具の設置補助ワイヤーに。カメ ラ取付台裏面のフック部分を引っ掛 けて、右図のようにカメラをぶら下 げます..
- 2 カメラの取扱説明書に従ってケーブ ルを接続します。
 - 仮固定用ねじ(付属品) 仮固定用ねじ (付属品)


本金具



その他 取付方法①

壁面へ直接取り付ける場合には本体下部の側面ケーブル 通し穴を使用して壁にLANケーブル(耐侯)をビス止めも可能です



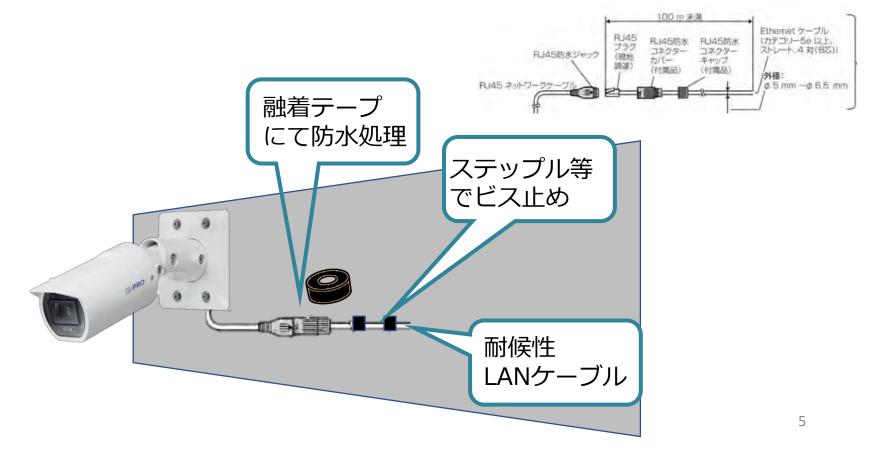





壁面・天井への取付(参考)




ポール・コーナーへの取付(参考)

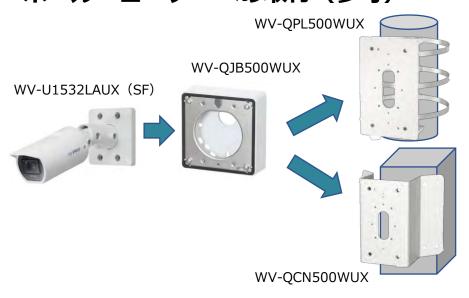


H・L・C鋼への取付(参考)

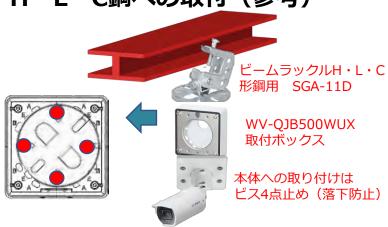

接続配管(参考)

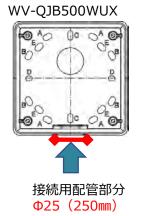

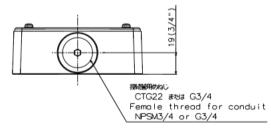

接続用めねじ CTG22 または G3/4



